

Manuale istruzioni serratura elettronica


SCE-1604



Come sostituire la batteria a bottone:

1. Inserire lo spillo verticalmente all'interno del foro
2. Premere lo spillo per far fuoriuscire il porta-batteria.
3. Posizionare il lato catodico della batteria all'interno del porta batteria, quindi riposizionare quest'ultimo nel corpo serratura.

-  Spia batterie scariche
-  Spia sblocco

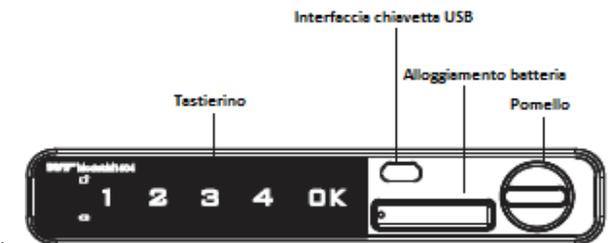

Funzionamento

Blocco e Sblocco

Sblocco



1. Inserire la password preimpostata "1234+OK" o inserire la password amministratore preimpostata "4321+OK"
2. Il cicalino emette un bip prolungato.
3. La spia verde  si accende
4. Ruotare il pomello entro 3 secondi per aprire la serratura.

Quando il cicalino emette tre bip significa che la password non è corretta.

Il simbolo  compare ad indicare che la batteria è scarica.

Nota: quando per sbloccare la serratura viene inserita la password amministratore, la password utente verrà riportata a quella preimpostata 1234.

Blocco

Ruotare nuovamente il pomello in posizione di blocco.

Impostazione

Modifica password



1. Inserire la password utente attuale +OK o la password amministratore +OK. Il cicalino emette un bip prolungato e la spia  si accende.
 2. Premere OK per almeno 2 secondi, la spia  lampeggia.
 3. Inserire la nuova password, premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la password è stata correttamente modificata.
- *La password può essere composta da un minimo di 4 ad un massimo di 15 cifre.
La password amministratore non può essere uguale alla password utente.

Attivazione modalità pubblica, impostazione password provvisoria

Attivazione modalità pubblica

1. Inserire la password amministratore attuale +OK, il cicalino emette un bip prolungato e la spia di sblocco  si illumina.
2. Tenere premuto OK per almeno 2 secondi, la spia di sblocco  lampeggia. Premere nuovamente OK.
3. Inserire "44", premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la modalità pubblica è stata impostata.

Impostazione password provvisoria

1. Premere OK, la spia di sblocco  lampeggia.
2. Inserire la nuova password che deve essere lunga da un minimo di 4 a un massimo di 15 cifre.
3. Premere OK; il cicalino emette un bip prolungato e la spia di sblocco  si illumina ad indicare che la password provvisoria è stata impostata.

La password provvisoria può essere utilizzata solamente 1 volta.

Disattivazione modalità pubblica

1. Inserire la password attuale amministratore+OK, il cicalino emette un bip prolungato e la spia di sblocco  si illumina.
2. Tenere premuto OK per almeno 2 secondi, la spia di sblocco  inizia a lampeggiare. Premere nuovamente OK.
3. Inserire "43" e premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la modalità pubblica è stata disattivata.

Attivazione/disattivazione funzione PIN falso

1. Inserire la password attuale amministratore+OK, il cicalino emette un bip prolungato e la spia di sblocco  si illumina.
2. Tenere premuto OK per almeno 2 secondi, la spia di sblocco  inizia a lampeggiare. Premere nuovamente OK.
3. Inserire 42 e premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la funzione PIN Falso è stata attivata.

Inserire 41 e premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la funzione PIN Falso è stata disattivata.

Grazie alla Tecnologia Anti-Furto e alla funzione Pin Falso, è possibile inserire un qualsiasi codice prima o dopo la vera password per evitare che quest'ultima venga sbirciata. Massimo 16 cifre.

Descrizione funzioni speciali

1) Decodifica: Nel caso in cui entrambe le password vengano dimenticate, è possibile recuperare il numero di decodifica fornendo al distributore il codice presente sul corpo serratura. Le password verranno resettate alle impostazioni di fabbrica, ovvero “4321” per la password amministratore e “1234” per la password utente.

Quando viene dimenticata la password utente, è possibile inserire la password amministratore per riportare la password utente all’impostazione predefinita “1234”.

2) Grazie alla Tecnologia Anti-Furto e alla funzione Pin Falso, è possibile inserire un qualsiasi codice prima o dopo la vera password per evitare che quest’ultima venga sbirciata. Massimo 16 cifre.

3) Nel caso in cui venga inserita una password errata per 4 volte, verrà generato un allarme e non sarà più possibile utilizzare la serratura per 60 secondi.

Segnalazioni automatiche batteria scarica (sulla serratura compare il simbolo ).

4) La serratura non è in grado di funzionare se la batteria è molto scarica.

Fornita di batteria a bottone (CR2032). L’ultima password non verrà persa dopo la sostituzione della batteria.

Risoluzione problemi più comuni

| Problema | Causa | Risoluzione |
|---|---|---|
| Dopo l’inserimento della password vengono emessi 3 bip.... Ovvero   lampeggiano contemporaneamente. | Tensione troppo bassa | Sostituire la batteria |
| Dopo l’inserimento della password vengono emessi 2 bip... Ovvero mentre è attivo il segnale  la serratura non può essere aperta. | Il pomello non è nella posizione corretta | Ruotare il pomello nella posizione corretta |
| Alla pressione dei tasti non viene emesso nessun suono, la serratura si apre. | Cicalino rotto | Sostituire il cicalino |