
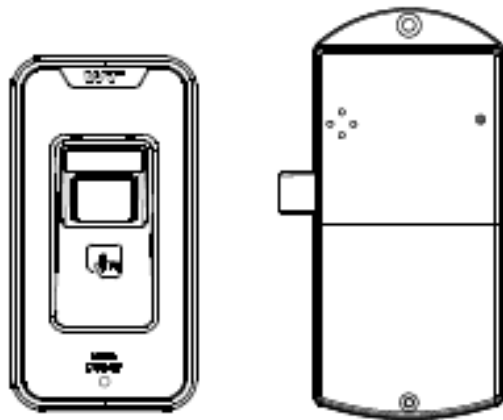


Manuale istruzioni serratura elettronica con impronta digitale

SE-1703-OF

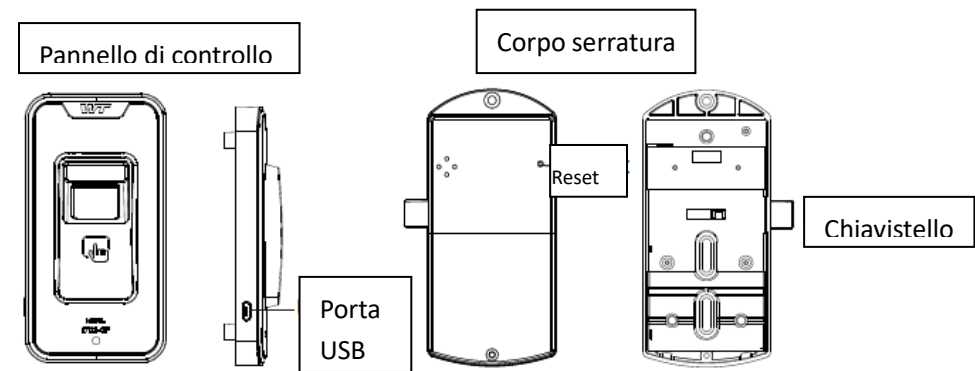

Caratteristiche Tecniche:

Dispositivo impronta digitale di tipo ottico	Corrente statica: 30uA
Impronte digitali amministratore: 10 max.	Corrente dinamica: 130mA
Impronte Utente: 100 max.	Temperatura di esercizio: -20° C - +55° C
Alimentazione: 4 batterie AA	Umidità di esercizio: 10% - 85%
Durata batterie: 1 anno	Temperatura di stoccaggio: -40° C - +55° C

Funzionamento

Sblocco

1. Per verificare la vostra impronta digitale sulla serratura, il cicalino emette un bip prolungato per circa 1 secondo e la spia verde si illumina.
2. Il chiavistello rientrerà automaticamente: la porta deve essere aperta entro 5 secondi.

La banca dati delle impronte digitali è originale, qualsiasi impronta digitale può aprire la serratura.



Quando il cicalino emette due bip significa che l' impronta digitale non è corretta.

Durante lo sblocco, il cicalino emette tre bip, la spia verde accesa

indica bassa tensione.


Modalità impronta digitale doppia: per verificare la correttezza della prima impronta digitale, il cicalino emetterà un bip prolungato, continuare a verificare la seconda impronta digitale

Blocco

Il chiavistello viene estratto dopo 5 secondi dallo sblocco.

Impostazione impronta digitale

1. Come aggiungere l' impronta amministratore

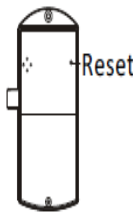

1. Inserire il perno all' interno del foro di reset; non appena viene emesso il bip con la spia verde lampeggiante, si può procedere con l' inserimento delle impronte amministratore.
2. Appoggiare l' impronta digitale dell' amministratore sulla serratura per circa 1 secondo; il corretto completamento dell' impostazione viene segnalato da un bip prolungato. Ora è possibile aggiungere altre impronte (massimo 10).

2. Come aggiungere l' impronta utente



1. Appoggiare l' impronta digitale dell' amministratore sulla serratura per circa 1 secondo, verrà emesso un bip prolungato e la spia verde si accenderà.
2. Appoggiare nuovamente l' impronta digitale dell' amministratore sulla serratura per circa 1 secondo, verrà emesso un bip prolungato e la spia verde lampeggerà. Ora è possibile aggiungere l' impronta utente.
3. Appoggiare l' impronta digitale dell' utente sulla serratura per circa 1 secondo; il corretto completamento dell' impostazione viene segnalato da un bip prolungato. Ora è possibile aggiungere altre impronte utente.

3. Come cancellare l' impronta amministratore




1. Appoggiare l' impronta digitale aggiunta dell' amministratore sulla serratura per circa 1 secondo, verrà emesso un bip prolungato e la

spia verde si accenderà.


2. Appoggiare nuovamente l' impronta digitale dell' amministratore sulla serratura per circa 1 secondo, verrà emesso un bip prolungato e la spia verde lampeggerà.
3. Appoggiare per la terza volta l' impronta digitale dell' amministratore sulla serratura. Quando viene emesso un bip prolungato e la spia verde lampeggia, è possibile procedere alla cancellazione dell' impronta.
4. Appoggiare l' impronta digitale dell' utente sulla serratura; la corretta cancellazione viene segnalata da un bip.

4. Come cancellare l' impronta utente

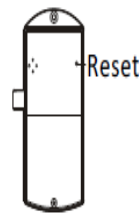

1. Inserire il perno all' interno del foro di reset e rilasciarlo non appena viene emesso un bip breve e la spia verde lampeggia lentamente.
2. Inserire nuovamente il perno nel foro di reset per più di 3 secondi e rilasciarlo quando viene emesso un bip prolungato. Tutte le impronte utente sono state cancellate con successo.

5. Come cancellare tutte le impronte

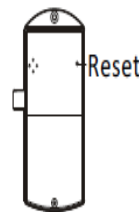

1. Inserire il perno all' interno del foro di reset e spingere due volte fino a quando vengono emessi due brevi bip e la spia verde lampeggia in modo veloce.
2. Inserire nuovamente il perno nel foro di reset per più di 3 secondi e rilasciarlo quando viene emesso un bip prolungato. Tutte le impronte utente sono state cancellate con successo. Ora la banca dati è vuota e la serratura può essere aperta con qualsiasi impronta digitale.

Come passare dalla modalità a impronta singola a quella a impronta doppia

Inserire il perno all' interno del foro di reset e tenere premuto per più di 3 secondi:

1. Rilasciare il perno quando viene emesso un bip prolungato:

l' impostazione modalità singola è stata completata.

2. Rilasciare il perno quando viene emesso un doppio bip prolungato: l' impostazione modalità doppia è stata completata. In questa modalità sono necessarie due diverse impronte digitali per aprire la serratura.

Descrizione funzioni speciali

1. Segnalazioni batteria scarica:

Quando il cicalino emette tre bip significa che la batteria è quasi scarica, pertanto è necessario sostituirla al più presto per non rischiare di compromettere il funzionamento della serratura.

2. Alimentazione di emergenza

Quando la batteria è scarica, è possibile collegare la serratura ad un alimentatore esterno tramite la porta USB.