
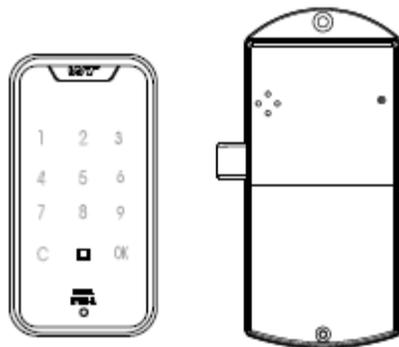



**Manuale istruzioni serratura elettronica a
combinazione numerica
SE-1703-A**

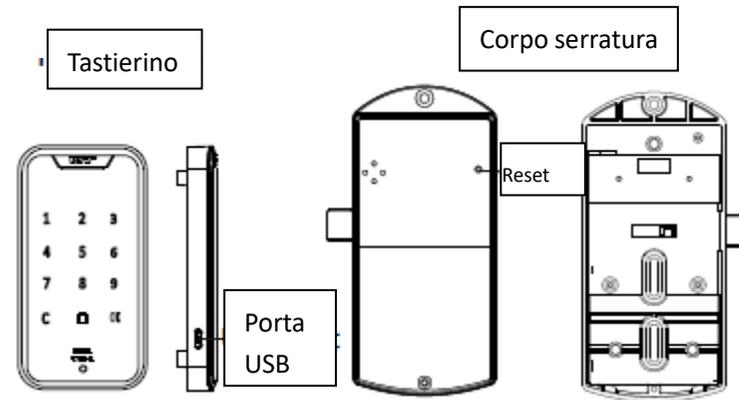

Funzionamento

Blocco e Sblocco

Sblocco




1. Inserire la password utente preimpostata "1234+OK" o inserire la password amministratore preimpostata "12345678+OK"
2. Il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde si illumina.
Quando il cicalino emette tre bip significa che la password non è corretta. Tre bip e la spia verde accesa indicano bassa tensione.

Blocco

Il chiavistello uscirà automaticamente dopo 5 secondi.

Impostazione

Modifica password



1. Inserire la password utente preimpostata "1234+C" o inserire la password amministratore preimpostata "12345678+C"
Il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde lampeggia in modo veloce.
2. Inserire la nuova password, premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la password è stata correttamente modificata

Attivazione modalità pubblica, impostazione password provvisoria

Attivazione modalità pubblica

1. Inserire la password amministratore+OK, il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde si illumina.
2. Tenere premuto OK per almeno 2 secondi, la spia verde inizia a lampeggiare.
3. Inserire "44", premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la modalità pubblica è stata impostata.

Impostazione password provvisoria

1. Premere OK, la spia verde lampeggia.
2. Inserire la nuova password che deve essere lunga da un minimo di 4 a un massimo di 15 cifre.
3. Premere OK; il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde si illumina ad indicare che la password provvisoria è stata impostata.

La password provvisoria può essere utilizzata solamente 1 volta.

Disattivazione modalità pubblica

1. Inserire la password amministratore+OK, il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde si illumina.
2. Tenere premuto OK per almeno 2 secondi, la spia verde inizia a lampeggiare.
3. Inserire "43" e premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la modalità pubblica è stata disattivata.

Attivazione/disattivazione funzione PIN falso

1. Inserire la password amministratore+OK, il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde si illumina.
2. Tenere premuto OK per almeno 2 secondi, la spia verde inizia a lampeggiare.
3. Inserire "42+OK". L'emissione di un bip prolungato indica che la funzione PIN Falso è stata attivata.

Inserire "41+OK". L'emissione di un bip prolungato indica che la funzione PIN Falso è stata disattivata.

Grazie alla Tecnologia Anti-Furto e alla funzione Pin Falso, è possibile inserire un qualsiasi codice prima o dopo la vera password per evitare che quest'ultima venga sbirciata. Massimo 16 cifre.

Descrizione funzioni speciali

1. Decodifica: nel caso in cui la password venga dimenticata, è possibile recuperare il numero di decodifica fornendo al distributore il codice presente sul corpo serratura o, in alternativa, utilizzare la chiavetta USB per la decodifica. Le password verranno resettate alle impostazioni di fabbrica, ovvero "1234" e "12345678".
2. Grazie alla Tecnologia Anti-Furto e alla funzione Pin Falso, è possibile inserire un qualsiasi codice prima o dopo la vera password per evitare che quest'ultima venga sbirciata. Massimo 16 cifre.
3. Nel caso in cui venga inserita una password errata per 4 volte, verrà generato un allarme e non sarà più possibile utilizzare la serratura per 60 secondi.
4. Segnalazioni batteria scarica. Quando il cicalino emette tre bip significa che la batteria è quasi scarica, pertanto è necessario sostituirla al più presto per non rischiare di compromettere il funzionamento della serratura.
5. Alimentazione di emergenza. Quando la batteria è scarica, è possibile collegare la serratura ad un alimentatore esterno tramite la porta USB.

Risoluzione problemi più comuni

Problema	Causa	Risoluzione
Dopo l'inserimento della password e l'emissione di 3 bip, la serratura non si apre	Tensione troppo bassa	Sostituire le pile
Dopo l'inserimento della password, l'emissione di un bip e l'accensione della spia verde, la serratura non si apre.	Il catenaccio è ancora all'interno del corpo serratura	Regolare la posizione del corpo serratura
Alla pressione dei tasti non viene emesso nessun suono, la serratura si apre.	Cicalino rotto	Sostituire il cicalino