



Manuale istruzioni serratura elettronica

SCE-1602

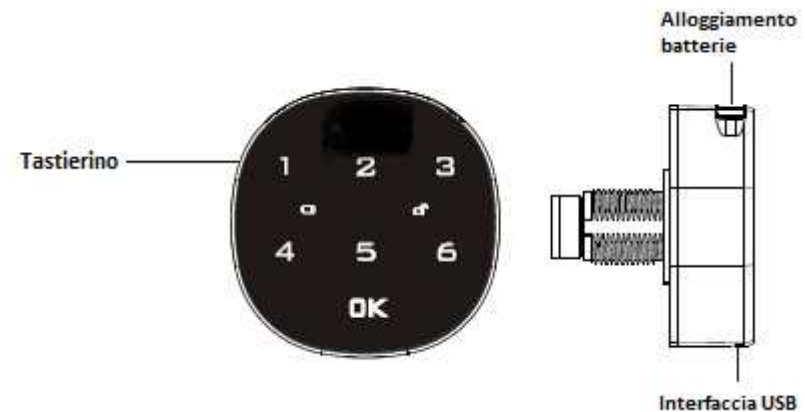


 Spie batterie scarica

 Spie sblocco

Funzionamento


Blocco e Sblocco

Sblocco

1. Inserire la password preimpostata "1234+OK" o inserire la password amministratore preimpostata "4321+OK"
2. Il cicalino emette un bip prolungato.
3. La spia verde  si accende
4. Ruotare il pomello di 90° entro 3 secondi per aprire la serratura.



Quando il cicalino emette tre bip significa che la password non è corretta.

Il simbolo  compare ad indicare che la batteria è scarica.



Nota: quando per sbloccare la serratura viene inserita la password amministratore, la password utente verrà riportata a quella preimpostata 1234.

Blocco

Ruotare nuovamente il pomello in posizione di blocco.

Impostazione

Modifica password



1. Inserire la password attuale + **OK** o la password amministratore +C.
Il cicalino emette un bip prolungato e la spia di sblocco  si accende.
2. Tenere premuto **OK** per almeno 2 secondi,  lampeggia.
3. Inserire la nuova password, premere **OK**. L'emissione di un bip prolungato indica che la password è stata correttamente modificata.

La password può essere composta da un minimo di 4 ad un massimo di 15 cifre.



La password amministratore non può essere uguale alla password utente.


Attivazione modalità pubblica, impostazione password provvisoria

Attivazione modalità pubblica

1. Inserire la password amministratore attuale + **OK**, il cicalino emette un bip prolungato e la spia di sblocco  si illumina.
2. Tenere premuto **OK** per almeno 2 secondi, la spia di sblocco  lampeggia. Premere nuovamente **OK**.
3. Inserire "44", premere **OK**. L'emissione di un bip prolungato indica che la modalità pubblica è stata impostata.



Impostazione password provvisoria

1. Premere **OK**, la spia di sblocco  lampeggia.
2. Inserire la nuova password che deve essere lunga da un minimo di 4 a un massimo di 15 cifre.
3. Premere **OK**; il cicalino emette un bip prolungato e la spia di sblocco  si illumina ad indicare che la password provvisoria è stata impostata.



Nota: la spia di sblocco  lampeggia una volta ogni 3 secondi ad indicare che la serratura è stata impegnata (non può essere utilizzata da altri).

La password provvisoria può essere utilizzata solamente 1 volta.

Disattivazione modalità pubblica


1. Inserire la password attuale amministratore + **OK**, il cicalino emette un bip prolungato e la spia di sblocco  si illumina.
2. Tenere premuto **OK** per almeno 2 secondi, la spia di sblocco  inizia a lampeggiare. Premere nuovamente **OK**.
3. Inserire "43" e premere **OK**. L'emissione di un bip prolungato indica che la modalità pubblica è stata disattivata.

Attivazione/disattivazione funzione PIN falso




1. Inserire la password attuale amministratore + **OK**, il cicalino emette un bip prolungato e la spia di sblocco  si illumina.
2. Tenere premuto **OK** per almeno 2 secondi, la spia di sblocco  inizia a lampeggiare. Premere nuovamente **OK**.
3. Inserire 42 e premere **OK**. L'emissione di un bip prolungato indica che la funzione PIN Falso è stata attivata.
Inserire 41 e premere **OK**. L'emissione di un bip prolungato indica che la funzione PIN Falso è stata disattivata.

Grazie alla Tecnologia Anti-Furto e alla funzione Pin Falso, è possibile inserire un qualsiasi codice prima o dopo la vera password per evitare che quest'ultima venga sbirciata. Massimo 16 cifre.

Descrizione funzioni speciali

- 1) Nel caso in cui la password venga dimenticata, è possibile recuperare il numero di decodifica fornendo al distributore il codice presente sul corpo serratura. La password verrà resettata alle impostazioni di fabbrica
 Password amministratore: 4321
 Password utente: 1234
 Quando viene dimenticata la password utente, è possibile inserire la password amministratore per riportare la password utente all'impostazione predefinita "1234".
- 2) Grazie alla Tecnologia Anti-Furto e alla funzione Pin Falso, è possibile inserire un qualsiasi codice prima o dopo la vera password per evitare che quest'ultima venga sbirciata. Massimo 16 cifre.
- 3) Nel caso in cui venga inserita una password errata per 4 volte, verrà generato un allarme e non sarà più possibile utilizzare la serratura per 60 secondi.
- 4) Segnalazioni automatiche batteria scarica (sulla serratura compare il simbolo ). La serratura non è in grado di funzionare se la batteria è molto scarica.
- 5) Fornita di batterie 3V Cr2032. L'ultima password non verrà persa dopo la sostituzione delle batterie.

Risoluzione problemi più comuni

Problema	Causa	Risoluzione
Dopo l'inserimento della password vengono emessi 2 bip.... Ovvero   lampeggiano contemporaneamente.	Tensione troppo bassa	Sostituire le batterie
Dopo l'inserimento della password viene emesso 1 bip... Ovvero mentre è attivo il segnale  , la serratura non può essere aperta.	Il pomello non è nella posizione corretta	Ruotare il pomello nella posizione corretta
Alla pressione dei tasti non viene emesso nessun suono, la serratura si apre.	Cicalino rotto	Sostituire il cicalino