

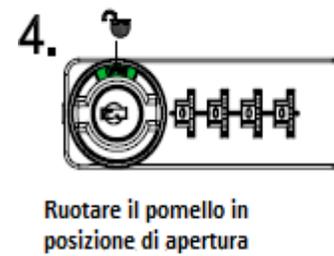


Manuale istruzioni serratura universale con
 combinazione a 4 cifre – 90°
SC4-9525

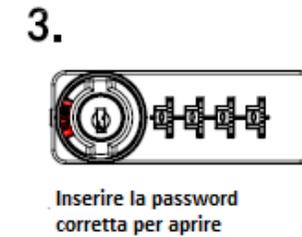

1. Blocco e sblocco

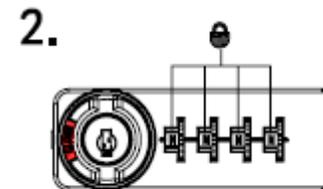


2. Modifica password

6.  = 0|0|0|0

↓ ↓


10. 😊 = 1|6|8|8


6.  Password pre-impostata: 0-0-0-0


7.  1. PERSONALE
2. PUBBLICA
3. RESET CODICE

Fronte Retro

Ruotare il pomello in posizione APERTA e spostare il pulsante sul retro in modalita 2 PUBBLICA

8.  1|6|8|8
Ruotare il pomello su MODIFICA

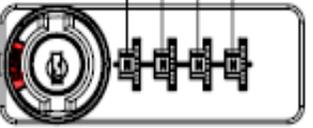9. 

10.  1|6|8|8 = ✓


! la password è stata modificata

3. Modifica password in modalità privata

11. 😐 = 1|6|8|8

↓ ↓


15. 😊 = 8|8|8|8 Password attuale: 1-6-8-8

11.  Password attuale: 1-6-8-8

12.  1. PERSONALE
2. PUBBLICA
3. RESET CODICE

Fronte Retro


Ruotare il pomello in posizione APERTA e spostare il pulsante sul retro in modalita 2 PUBBLICA

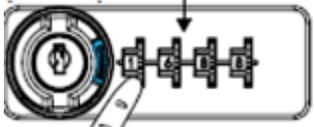13.  1|6|8|8
Ruotare il pomello su MODIFICA

14.  1. PERSONALE
2. PUBBLICA
3. RESET CODICE

Fronte Retro






Ruotare il pomello in posizione APERTA e spostare il pulsante sul retro in modalita 1 PERSONALE

15.  8|8|8|8 = ✓



! La password non può essere modificata

Nota: questo step può essere eseguito solo con l'anta aperta.

4. Recupero password tramite chiave di emergenza

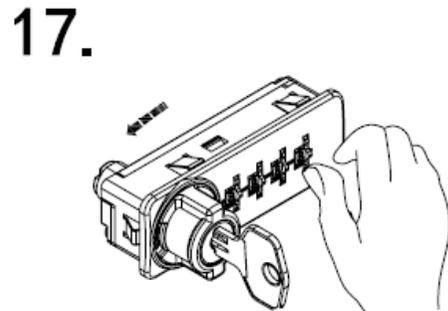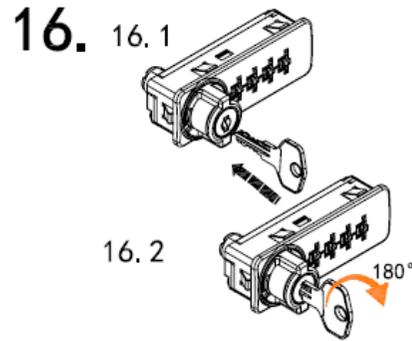

Ruotare le rotelle una alla volta fino a quando si bloccano

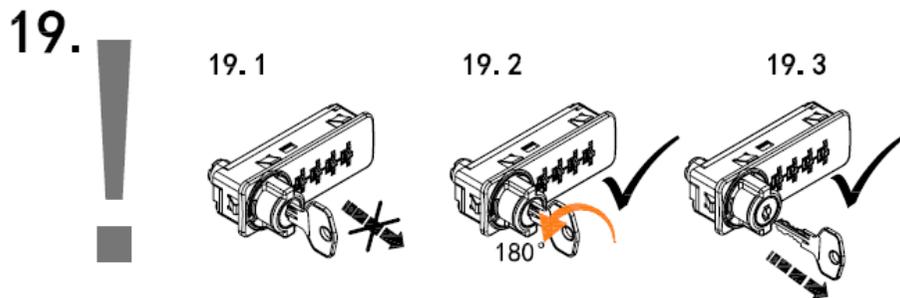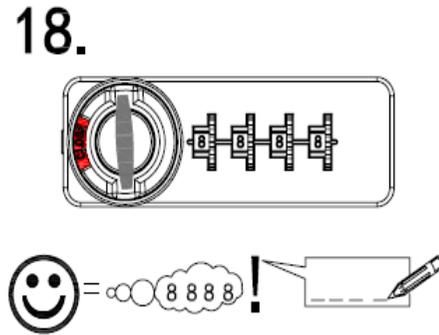

5. Recupero password tramite barra di emergenza

