


C270

Cerniera indivisibile - Ø 35

Inseparable hinge - Ø 35

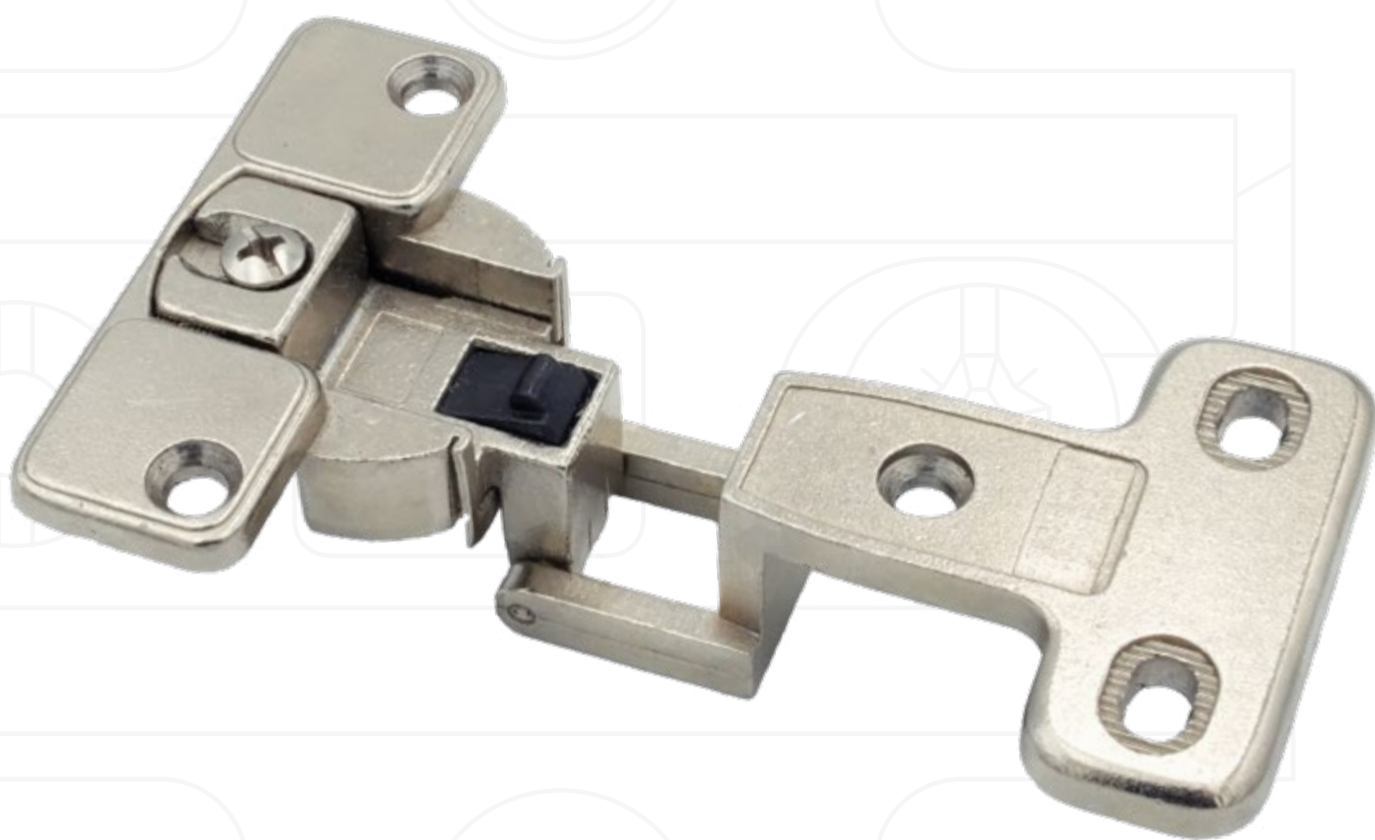



C270

Cerniera indivisibile - Ø 35 Inseparable hinge - Ø 35

Collo "0"
Sormonto 19mm.


Crank "0"
Full overlay application (19mm).

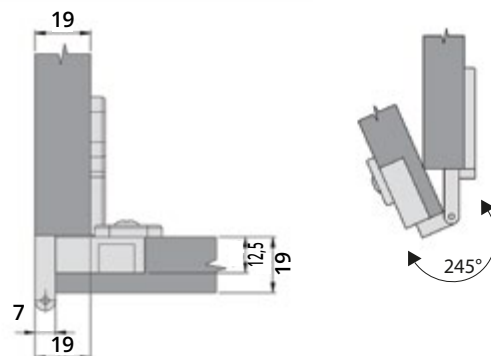


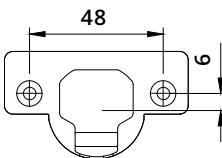	← 250		
Fissaggio a vite Screw-on		3,5x16 non inclusa not included	C270A-I52A-A
Fissaggio a pressione Knock-in		Ø10 premontato pre-assembled	C270A-I52A-AM
			

Collo "3"
Sormonto 16mm.

Crank "9"
Partial overlay application (16mm).

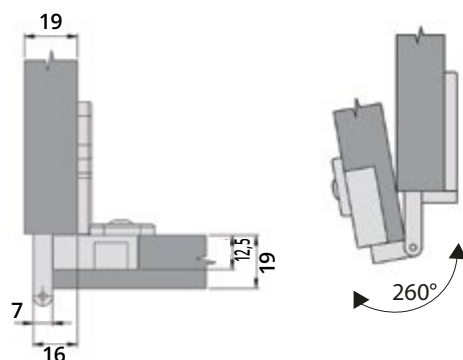

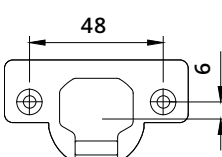
	← 250		
Fissaggio a vite Screw-on		3,5x16 non inclusa not included	C270B-I52A-A
Fissaggio a pressione Knock-in		Ø10 premontato pre-assembled	C270B-I52A-AM
			


C270

Cerniera indivisibile - Ø 35 Inseparable hinge - Ø 35


Collo "9"
Sormonto 10mm.

Crank "9"
Partial overlay application (10mm).

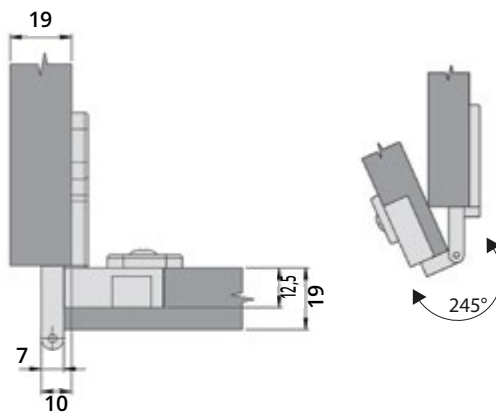

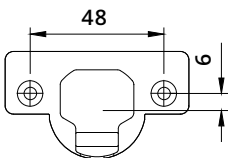	 ← 250		
Fissaggio a vite Screw-on		3,5x16 non inclusa not included	C270C-I52A-A
Fissaggio a pressione Knock-in		Ø10 premontato pre-assembled	C270C-I52A-AM
			

Foratura anta
Door Drilling

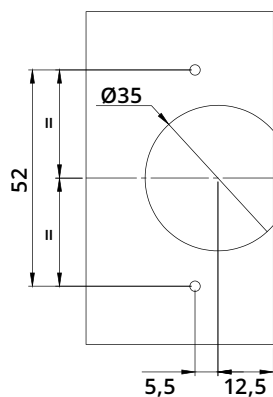

Foratura fianco
Side Drilling

 |

Cerniere per mobili - Furniture Hinges


239

C270


Cerniera indivisibile - Ø 35 Inseparable hinge - Ø 35

Collo "19"
In luce.


Crank "19"
Inset (10 mm)

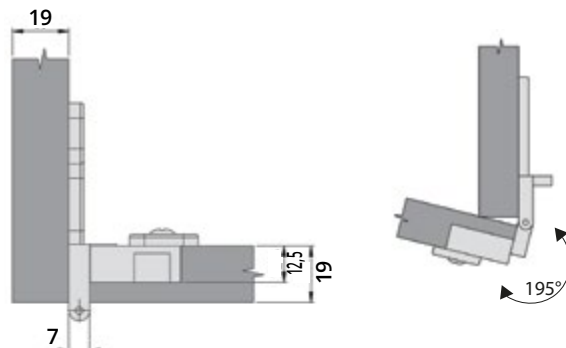

	 ← 250	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C270D-I52A-A
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C270D-I52A-AM

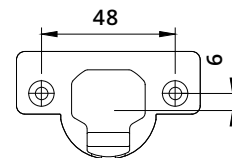

Foratura anta
Door Drilling

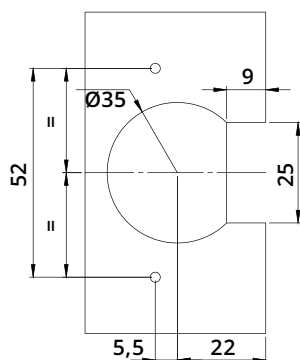

Foratura fianco
Side Drilling

